


# Lamellgardiner

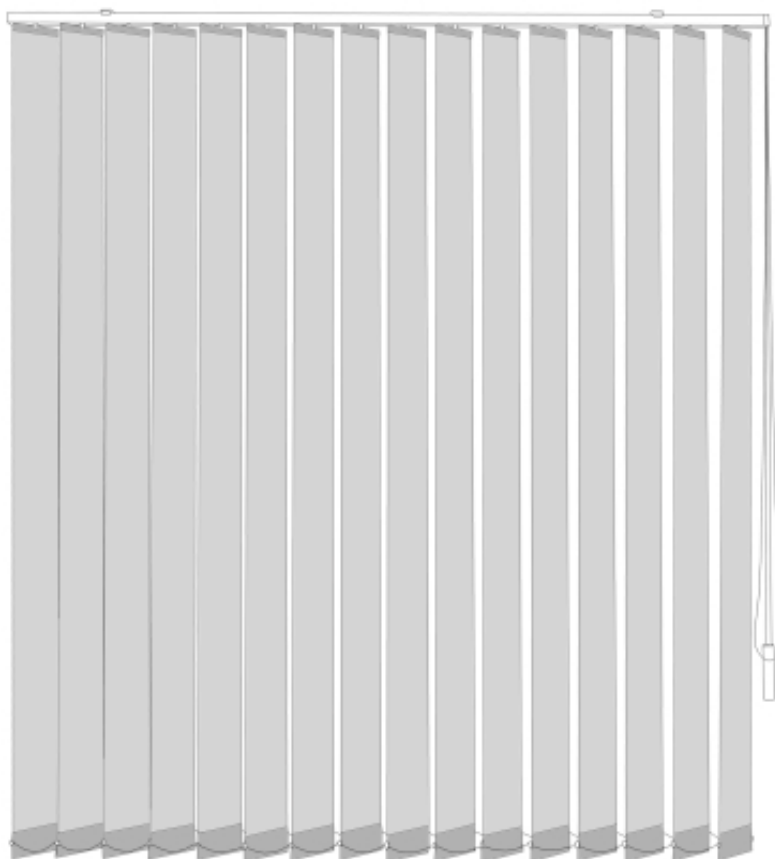


OPMs lamellgardin reglerar i första hand insyn och ljus men lamellgardinen har också många andra användningsområden såsom solskydd, rumsavdelning avskärmning i skyltfönster, inglasade balkonger, mörkläggning och som ersättning av gardiner.

OPMs lamellgardin används som inredning i hemmet, på kontoret, i skolor och samlings-salar.

Om färgen eller strukturen på lamellen inte längre stämmer överens med inredningen eller omgivningen, kan lamellerna enkelt bytas ut och anpassas till ny färgställning och inredning.

OPMs lamellgardin manövreras manuellt.

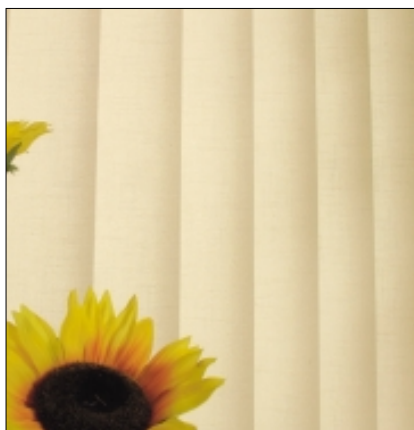

## Produktinformation

### Material

**Skena:** Vitlackerad aluminium

**Löparm:** Slitstark plast

**Kedja:** Plast

**Nedre tyngd:** Plast

**Lina:** Polyester

### Manövrering

Manuell

### Montering

Vägg, tak.

### Mått

Max bredd: 5 m

Max höjd: 5m

### Monteringsanvisning

Se baksidan.

## Beskrivning

- OPMs lamellgardin består av en vit lackerad aluminiumskena med självjusterande löpvagnar med löphjul på bägge sidor, slirkoppling och stabiliseringsarm.
- Textillamellerna hänger lodrätt tack vare de nedre tyngderna som sinsemellan är sammankopplade med en kedja av plast.
- Lamellerna kan vinklas 180° i valfritt öppningsläge.
- Lamellen kan fås som hel gardin eller som delad med öppning i mitten.
- Vertikalskenan monteras i tak eller på vägg.

### Beställningsbredd

Max skenlängd: 5 m.

Mått lamellgardin: Från vägg till vägg samt drag av 1 cm på totalt breddmått.

### Beställningshöjd

Höjd: Max 5 m.

Mått tages från skenans överkant till lamellens nederkant.

### Rek. mått nederkant - golv

Parkettgolv 2 cm.

Mattor med lugg: 4-5 cm.

Fönsterbräda: 1 cm.

Vid väggmontage bygger konsollen 1 cm ovanför skenan.

Väggavstånd: Lamell - vägg c:a 3cm.

### Manövrering

Manuell manövrering.

Draglina för manövrering i sidled.

Kulkedja för vinkling av lamellen.

Linorna kan placeras valfritt till höger eller vänster.

Standard är att båda reglagen sitter på samma sida.




Takfäste



Väggfäste


### Öppningsalternativ

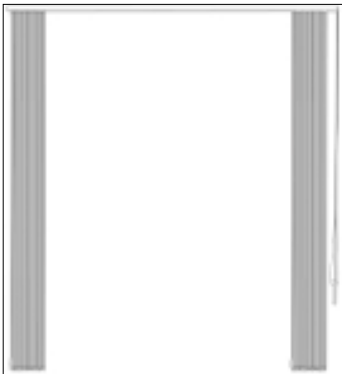


A. Placering lamell båda sidor



B. Placering lamell vänster

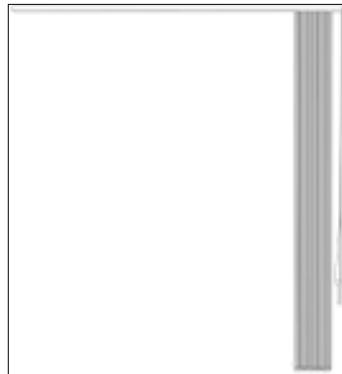

C. Placering lamell höger

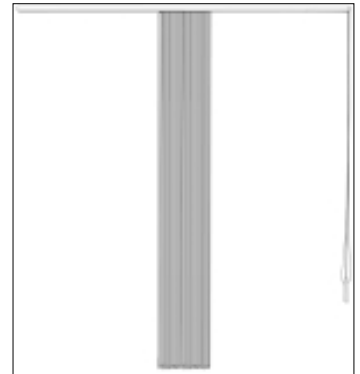


D. Placering lamell mitten


Återförsäljare:



1. Montera vägg- eller takfäste

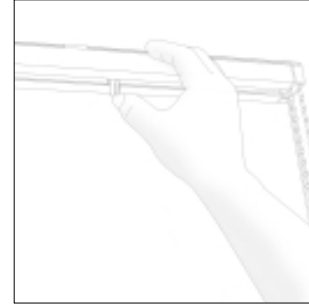

2. Tryck på skenan.

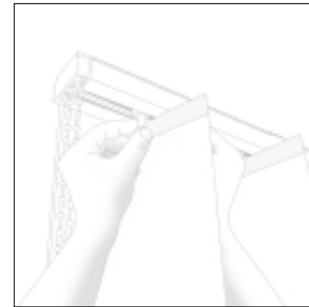

3. Häng upp lamellerna



4. Tryck på kedjan