


Lamellgardiner

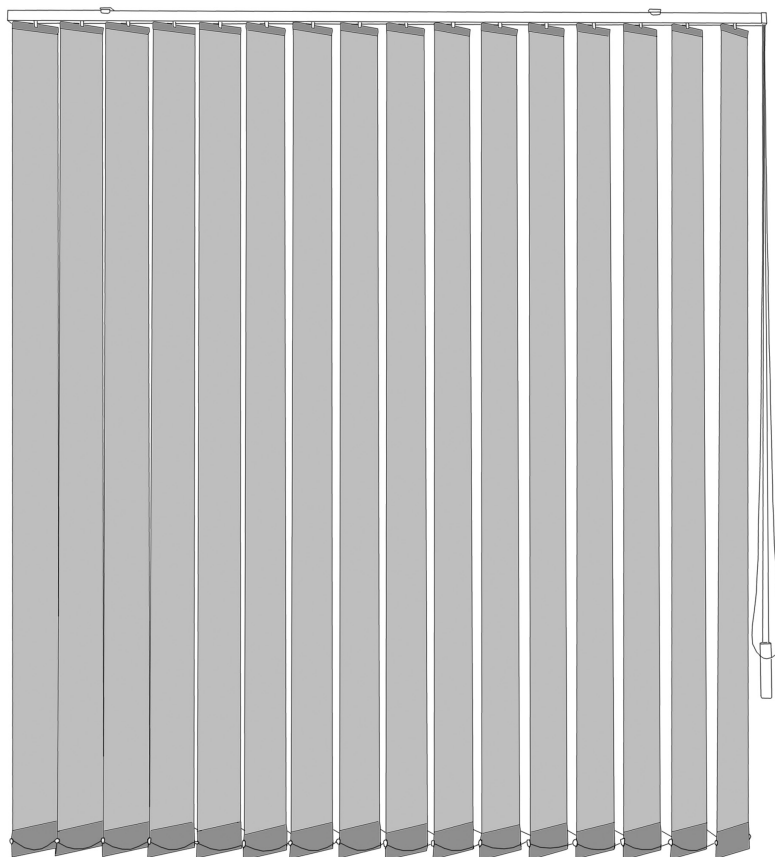

OPMs lamellgardin reglerar i första hand insyn och ljus men lamellgardinen har också många andra användningsområden såsom solskydd, rumsavdelning avskärmning i skyltfönster, inglasade balkonger, mörkläggning och som ersättning av gardiner.

OPMs lamellgardin används som inredning i hemmet, på kontoret, i skolor och samlings-salar.

Om färgen eller strukturen på lamellen inte längre stämmer överens med inredningen eller omgivningen, kan lamellerna enkelt bytas ut och anpassas till ny färgställning och inredning.

OPMs lamellgardin manövreras manuellt.



Produktinformation

Material

Skena: Vitlackerad aluminium

Löparm: Slitstark plast

Kedja: Plast

Nedre tyngd: Plast

Lina: Polyester

Manövrering

Manuell

Montering

Vägg, tak.

Mått

Max bredd: 690 cm

Max höjd: 500 cm

Monteringsanvisning

Se baksidan.

Beskrivning

- OPMs lamellgardin består av en vit lackerad aluminiumskena med självjusterande löpvagnar med löphjul på bägge sidor, slirkoppling och stabiliseringsarm.
- Textillamellerna hänger lodrätt tack vare de nedre tyngderna som sinsemellan är sammankopplade med en kedja av plast.
- Lamellerna kan vinklas 180° i valfritt öppningsläge.
- Lamellen kan fås som hel gardin eller som delad med öppning i mitten.
- Vertikalskenan monteras i tak eller på vägg.

Beställningsbredd

Max skenlängd: 690 cm.

Mått lamellgardin: Från vägg till vägg samt drag av 1 cm på totalt breddmått.

Beställningshöjd

Höjd: Max 500 cm.

Mått tages från skenans överkant till lamellens nederkant.

Rek. mått nederkant - golv

Parkettgolv 2 cm.

Mattor med lugg: 4-5 cm.

Fönsterbräda: 1 cm.

Vid väggmontage bygger konsollen 1 cm ovanför skenan.

Väggavstånd: Lamell - vägg c:a 3cm.

Manövrering

Manuell manövrering.

Draglina för manövrering i sidled.

Kulkedja för vinkling av lamellen.

Linorna kan placeras valfritt till höger eller vänster.

Standard är att båda reglagen sitter på samma sida.




Takfäste




Väggfäste


Öppningsalternativ

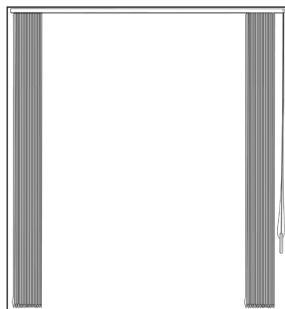


A. Placering lamell båda sidor

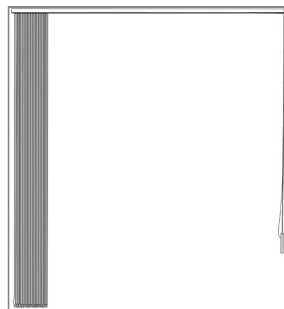

B. Placering lamell vänster

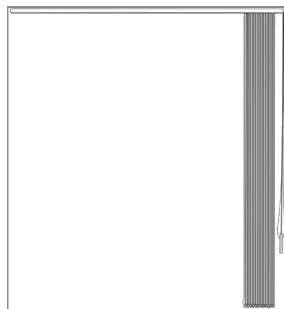

C. Placering lamell höger

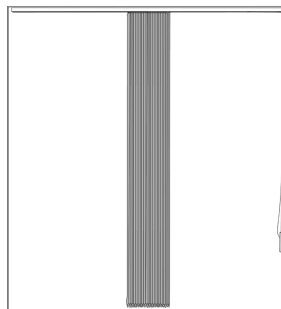


D. Placering lamell mitten




E. Placering lamell vid högsta höjden


Återförsäljare:

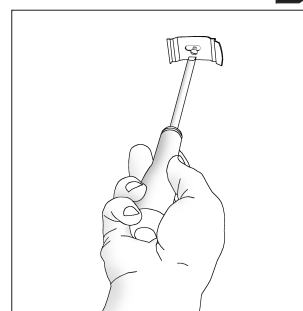


1. Montera vägg- eller takfäste

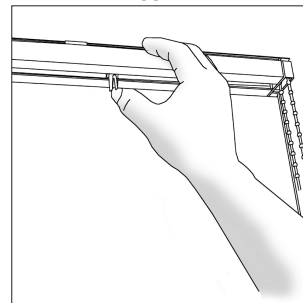

2. Tryck på skenan.

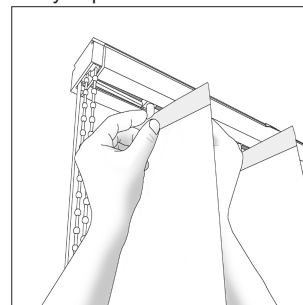

3. Häng upp lamellerna

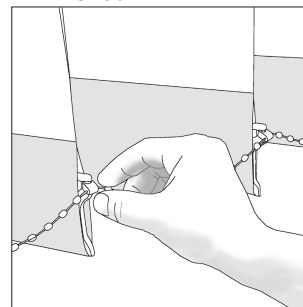

4. Tryck på kedjan