


Interiörpersienn 50

OPMs 50 mm persienn är en kvalitetsprodukt som förgyller din rumsmiljö, skyddar dig från insyn och oönskat ljusinsläpp.

OPMs 50 mm persienn har en kraftig konstruktion avsedd för stora fönsterytor i skyltfönster, kontor, villor och offentlig miljö.

OPMs 50 mm persienn tillverkas med stegsnören alt. 25 mm stegband. OPMs 50 mm persienn kan fås i flera olika färger med stegband / snören och linor i samma färg som lamell, över- och underlist.

OPMs 50 mm persienn är en perfekt rumsavdelare som förbättrar interiören.

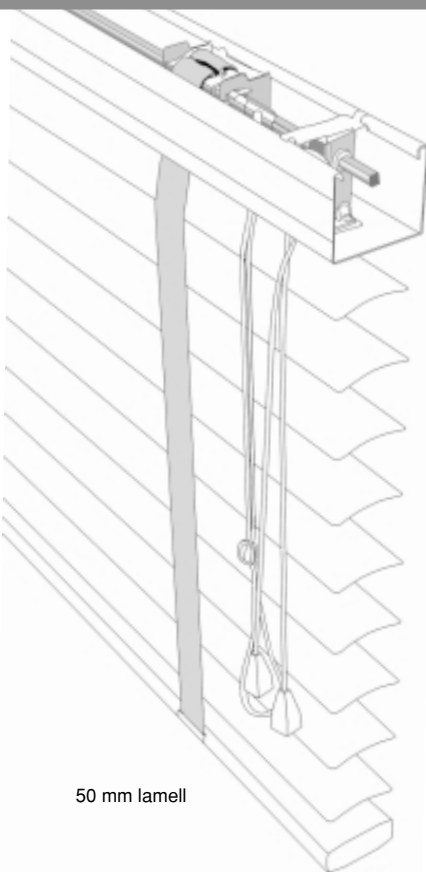

50 mm lamell



Interiörpersienn 50 mm med stegband

Produktinformation

Material

Överlist: Brännlackerat stål 57x51 mm.

Underlist: Brännlackerat stål 50x19,5 mm.

Stålaxel: Föorzinkat stål Ø 6x6 mm.

Lamell: Brännlackerad speciallegerad aluminium.

Stegband / snören: 100% polyester.

Montagebeslag: Lackerat alt. elföorzinkat stål.

Lagerbox: Elföorzinkat stål.

Bandtrumma / växel: Gjuten plast, polyamid.

Styrlina: Perlon 3 mm.

Manövrering

Upp- och nerhissning samt skevning sker manuellt med lina 2,8 mm.

Rek. mått

Max bredd: 300 cm

Min bredd: 30 cm

Max höjd: 350cm

Tillägg

Persiennen kan förses med styrlina.

Monteringsanvisning

Se baksidan.

Måttagning - Beställningsuppgifter

- Persiennen monteras på vägg, i tak eller i fönsternisch

Manövreringsalternativ

Persiennen manövreras med lina.

Både upphissning och skevning kan placeras samlat på en sida alt. separerat på var sin sida.

Måttagning

- Persiennens mått är ytterkant överlist / lamell.
- Överlist är lika med lamelllängd.
- Montagebeslag monteras i ytterkant av överlisten. Varje beslag bygger 5 mm vilket medför att längden ökas med totalt 10 mm.
- Vid beställning skall följande anges:
 1. Montage på fri vägg.
 2. Montage i fönsternisch (-10mm).
 3. Ange uppdragsida: samlat- alt. separerat uppdrag.

Pakethöjder

Persiennhöjd	1000	1500	2500	3000
Pakethöjd inkl. lamell (uppdragen)	115	130	158	173


Samtliga mått i mm

Miljöinformation

Metall, plast och textilmaterial är återvinningsbara.



50 mm persiennen kan förses med styrlina för taktönster och balkongdörr.

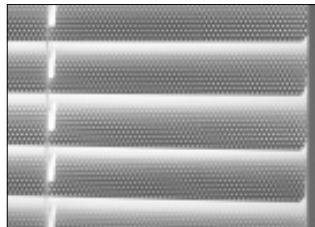

Persienn med perforerad lamell ger kombination solskydd och möjlighet att se ut.



Standard komb.-beslag tak / vägg




Takbeslag




Standard mittbeslag vid stora bredder




Vridbeslag komb. vägg / tak

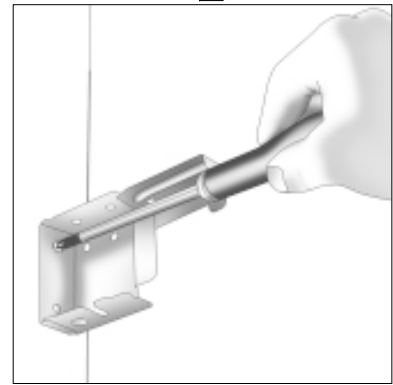

1. Skruva fast beslaget i fönsterkarmen

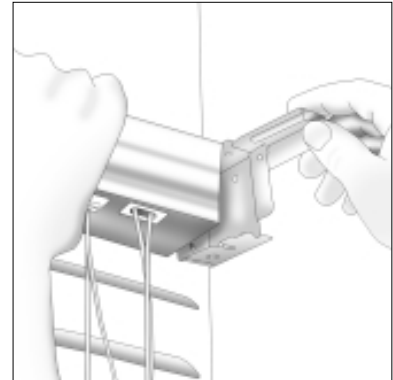

2. Passa in överlisten i beslaget

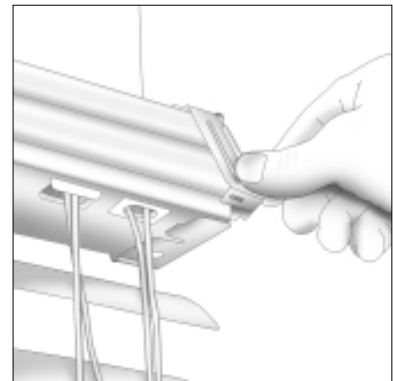

3. Tryck fast beslagslocket

Återförsäljare: